MANUEL D'UTILISATION
TVmove®

1	FÉLICITATIONS	4
2	MISE EN GARDE	5
2.1	AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITE	5
2.2	PILES	6
2.3	INTERFÉRENCE	6
2.4	ENTRETIEN DU RÉCEPTEUR	6
3	ENVIRONNEMENT	6
3.1	SIGNIFICATION DES LOGOS PRÉSENTS SUR LE PRODUIT	6
3.2	RECYCLAGE ET ÉLIMINATION DU PRODUIT	6
3.3	DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)	7
3.4	DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE À LA LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (ROHS)	7
4	VOTRE TVmove®	7
4.1	CONTENU DE L'EMBALLAGE DES PRODUITS	7
4.2	LA BASE DIFFUSEUR	8
4.3	LE NOMADE HD	8
4.4	LE NOMADE	10
4.5	LA TÉLÉCOMMANDE	11
4.6	LA TÉLÉCOMMANDE HD	12
4.7	INSERTION DES PILES DANS LES TÉLÉCOMMANDES	13
5	INSTALLATION	13
5.1	PRÉ-REQUIS	13
5.2	RACCORDEMENTS	13
5.3	LA BASE DIFFUSEUR	13
5.4	LE NOMADE HD	14
5.5	LE NOMADE	15
5.6	MISE EN SERVICE D'UN NOMADE	16
6	UTILISATION DE VOTRE TVmove®	17
6.1	MISE EN MARCHE / ARRÊT DU NOMADE TVmove®	17
6.2	RÉGLAGE DU SON	17
6.3	CHANGEMENT DE CHAÎNE (ZAPPING)	17
6.4	LISTE DES CHAÎNES	18
6.5	GUIDE DES PROGRAMMES	18
6.6	BANDEAU D'INFORMATIONS	19
6.7	FORMAT D'IMAGE	20
6.8	RÉGLAGES	20
6.8.1	IMAGE ET SON	20
6.8.2	LANGUE	20
6.8.3	SOUS-TITRES	20
6.8.4	CONTRÔLE PARENTAL	21
6.8.5	CODE PERSONNEL ET ACTIVATION DU CONTRÔLE PARENTAL	21
6.8.6	MODIFICATION DU CONTRÔLE PARENTAL	21
6.8.7	DÉSACTIVATION DU CONTRÔLE PARENTAL	22
6.8.8	NOUVELLE RECHERCHE DE CHAÎNES	22
6.8.9	SIGNAL D'ANTENNE	22
6.8.10	RETOUR AUX PARAMÈTRES USINE	22
6.9	RÉGLAGES DES NOMADES HD	23
6.9.1	AFFICHAGE	23
6.9.2	AUDIO	23
6.9.3	CONTRÔLE PARENTAL	24
6.9.4	SYSTÈME	24
6.9.5	MISE À JOUR	24
7	UN PROBLÈME ? DOMOCARE VOUS RÉPOND	24
8	MENTIONS LEGALES	27

1. FÉLICITATIONS

Vous venez d'acquérir un produit TVmove®. Nous vous remercions de cet achat et espérons que vous en serez pleinement satisfait.

Ce produit est conforme à la directive 2004/108/CE.

Marquage CE :
Le marquage CE certifie que le produit est conforme aux critères essentiels de la Directive 1999/5/CE du Parlement et Conseil Européen relative aux équipements radio et équipements de télécommunications, pour la sécurité et la santé des utilisateurs, ainsi que pour les interférences électromagnétiques.

La déclaration de conformité CE peut être demandée sur le site **www.domocare.fr** ou à l'adresse suivante :

DOMOCARE
2 route de Chalons en Champagne
51210 MONTMIRAIL – France

2. MISE EN GARDE

Afin de garantir le bon fonctionnement de vos équipements TVmove® (base ou nomade), vous devez :

- les placer en intérieur pour les protéger contre la foudre, la pluie, les rayons du soleil,
- les placer dans un endroit sec et bien aéré,
- les éloigner des sources de chaleur telles des radiateurs, bougies, lampes, etc,
- les protéger contre l'humidité, les installer sur une surface plane où ils ne pourront ni tomber ni être à la portée des enfants,
- ne pas installer le boitier sur des surfaces obstruant les aérations situées au dessous des équipements,
- ne rien placer dessus (ceci nuirait à leur bonne ventilation) : les fentes d'aération situées sur les équipements les protègent de la surchauffe. Si vous placez l'un des équipements dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière de celui-ci,
- Les placer hors de portée des enfants.

2.1 Avertissements et mesures de sécurité

N'OUVREZ JAMAIS vos équipements TVmove® ! IL EXISTE UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

- Tout contact avec un liquide endommagerait vos équipements et pourrait causer une panne. Si un liquide pénètre dans l'un de vos équipements, débranchez-les de la prise secteur et prévenez votre revendeur.
- Evitez que des objets métalliques ne pénètrent vos équipements par leurs fentes d'aération.
- Ne les remettez pas sous tension si ceux-ci ont récemment été soumis à d'importantes variations de températures.
- Vos équipements doivent être mis hors tension (débranchez la prise murale) avant n'importe quelle modification du raccordement entre la TV, le magnétoscope ou l'antenne.
- En cas d'orage, il est conseillé de retirer la prise d'antenne de votre base TVmove®. Même si votre équipement et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés par la foudre.
- Seul un personnel agréé par le fabricant peut intervenir sur vos équipements. Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner une perte de garantie.

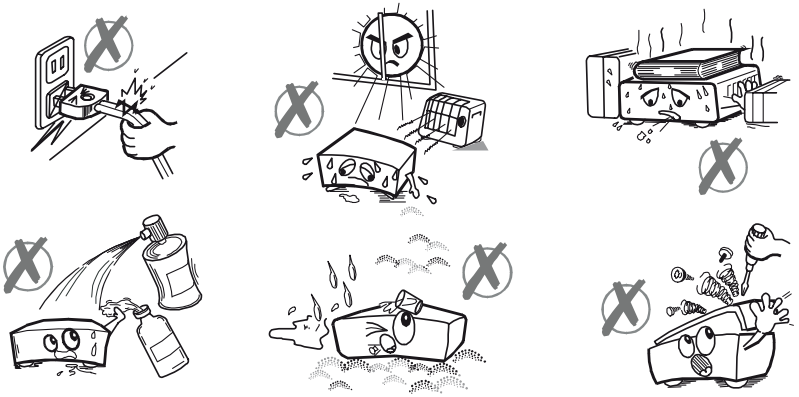

2.2 Piles

Les piles/batteries peuvent être facilement avalées par des enfants en bas âge. Ne laissez pas les enfants en bas âge jouer avec la télécommande.
Pour ne pas endommager la télécommande, utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.

2.3 Interférence

Ne placez pas vos équipements TVmove® à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs ou des téléphones portables). Cela peut perturber leur fonctionnement et provoquer une détérioration de l'image et du son.

2.4 Entretien du récepteur

Nettoyez vos équipements avec un chiffon doux et non pelucheux. N'employez aucun type de chiffon abrasif, de la poudre à récurer ou des dissolvants, tels que de l'alcool ou de la térébenthine, car ils pourraient endommager la surface de vos équipements.

3. ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de DOMOCARE.
Nous avons la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et avons choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

3.1 Signification des logos présents sur le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. Ces produits sont soumis à la collecte sélective et ne doivent donc pas être jetés avec les déchets non-triés.

3.2 Recyclage et élimination du produit

Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets d'emballages. Les piles contenues dans votre produit TVmove® ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.
La réglementation européenne exige que les produits appartenant à la famille des équipements électriques et électroniques soient déposés :

- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetteries, collecte sélective, etc.) ;
- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent (système de reprise gratuite prévu) ;

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des déchets d'équipement électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

3.3 Directive européenne relative aux déchets d'équipements électrique et électroniques (DEEE)

Dans un contexte fort de développement durable, la préoccupation majeure est la réduction des déchets à éliminer par le biais de la réutilisation, le recyclage, le compostage et la revalorisation énergétique. En vue de se conformer à cette directive, qui s'applique aux EEEs (Equipements Electriques et Electroniques) vendus après le 13/08/2005, votre produit sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur, dans la limite de la quantité et pour un type équivalent acquis auprès de ce distributeur. Les appareils qui contiennent des substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine et l'environnement seront recyclés.

3.4 Directive européenne relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques RoHS

Votre produit ainsi que les piles fournies sont conformes aux exigences de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des centres de recyclage, le produit et ses accessoires ne contiennent pas de substances dangereuses telles du plomb, du mercure ou du cadmium. Les piles de la télécommande peuvent facilement être retirées.

Remarque : les piles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

4. VOTRE TVmove®

Le présent manuel d'utilisation est téléchargeable depuis le site www.domocare.fr

4.1 Contenu de l'emballage des produits TVmove®

	base diffuseur	nomade HD	nomade
base diffuseur	1		
nomade HD		1	
nomade			1
cordon d'alimentation 220v-50 Hz	1	Intégré	Intégré
câble coaxial d'antenne	1		
câble péritel (SCART)			1
télécommande HD		1	
télécommande			1
piles AAA 1,5V		2	2
cordon HDMI		1	
manuel d'installation rapide	1	1	1

Note : le Duo TVmove® est composé d'une base diffuseur et d'un nomade HD, il est possible d'acheter des nomades HD ou standards séparément.

4.2 La base diffuseur

La base TVmove® présente sur sa face arrière les connecteurs suivants :

1. ANT.in : entrée d'antenne : ce connecteur vous sert à relier votre base diffuseur TVmove® à la prise antenne murale hertzienne* de votre habitation à l'aide d'un câble coaxial.

2. TV.out : sortie d'antenne : ce connecteur vous sert à raccorder votre télévision ou équipement télévisuel existant (enregistreur DVD par exemple) à la base diffuseur TVmove®. A partir du moment où votre base diffuseur TVmove® est alimentée électriquement, le comportement de votre équipement existant restera parfaitement inchangé.

3. AC.in : entrée du cordon d'alimentation : ce connecteur sert à relier la base diffuseur à la prise secteur.

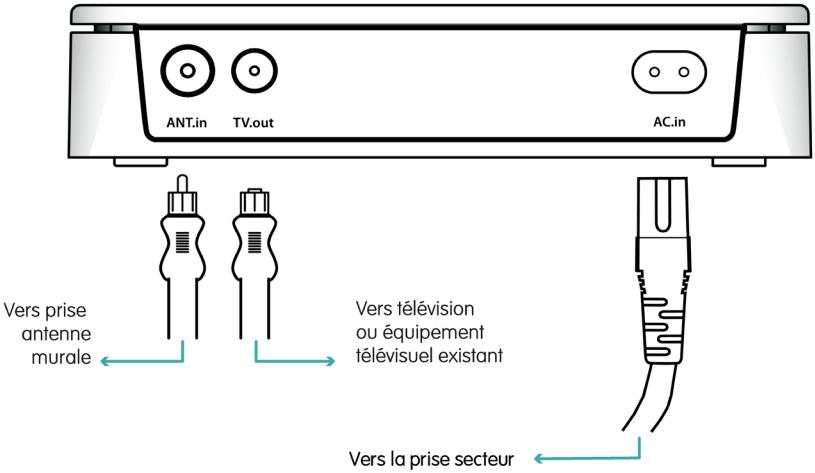

( ) Les bases* TVmove® *peuvent aussi fonctionner en étant raccordées sur une prise opérateur de la distribution par câble. En effet les opérateurs du câble ont prévu un passage progressif de leur réseau analogique vers du numérique compatible TNT. Rapprochez-vous de votre opérateur pour vous assurer que le réseau de votre zone géographique a bien été mis à jour pour être compatible TNT.*

4.3 Le nomade HD

Le nomade HD TVmove® présente sur sa face arrière les connecteurs suivants :

1. Audio : sortie audio numérique : ce connecteur audio numérique vous permet de raccorder votre installation home cinéma au nomade HD.
2. HDMI : sortie TV HDMI : ce connecteur vous permet de raccorder votre téléviseur HD au nomade HD avec une Interface Multimédia Haute Définition vous permettant de visualiser les programmes de la TNT HD en qualité Haute Définition.

3. USB : entrée USB : ce connecteur (USB 2.0) vous permet de connecter un disque dur ou une clef USB pour effectuer des mises à jour des logiciels de vos équipements base et nomades (voir section 6.9.5, «mise à jour»).
4. TV : sortie TV péritel : ce connecteur péritel (également appelé SCART) vous permet de raccorder votre téléviseur au nomade HD. Attention, si vous voulez obtenir la meilleure qualité, vous devez impérativement utiliser le connecteur HDMI.

Le nomade HD présente sur sa face avant un bouton poussoir MARCHE / ARRET. Lorsque ce bouton poussoir est en position enfoncée, votre équipement est en MARCHE.

Votre nomade HD peut également être mis en veille grâce au bouton « Zzzzz » de la télécommande (voir section 6.1, «Mise en Marche / Arrêt du nomade TVmove®»).

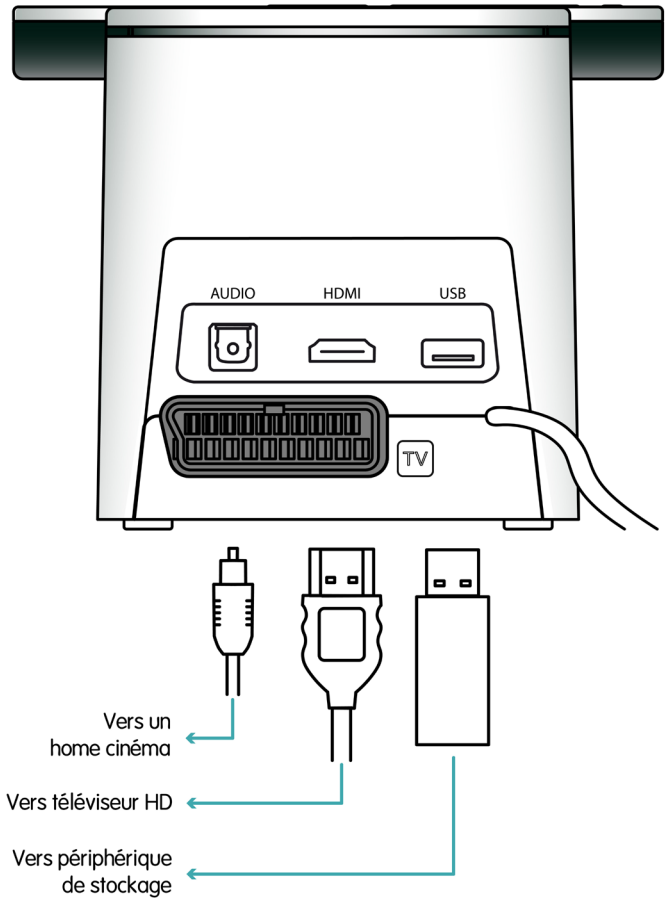

4.4 Le nomade

Le nomade TVmove® présente sur sa face arrière un connecteur Péritel (également appelé SCART) qui vous permet de raccorder votre téléviseur additionnel au nomade.

Le nomade TVmove® présente sur sa face avant un bouton poussoir MARCHE / ARRET. Lorsque ce bouton poussoir est en position enfoncée, votre équipement nomade est en MARCHE.

Votre nomade TVmove® peut également être mis en veille grâce au bouton « Zzzzz » de la télécommande (voir section 6.1, «Mise en Marche / Arrêt du nomade TVmove®»).

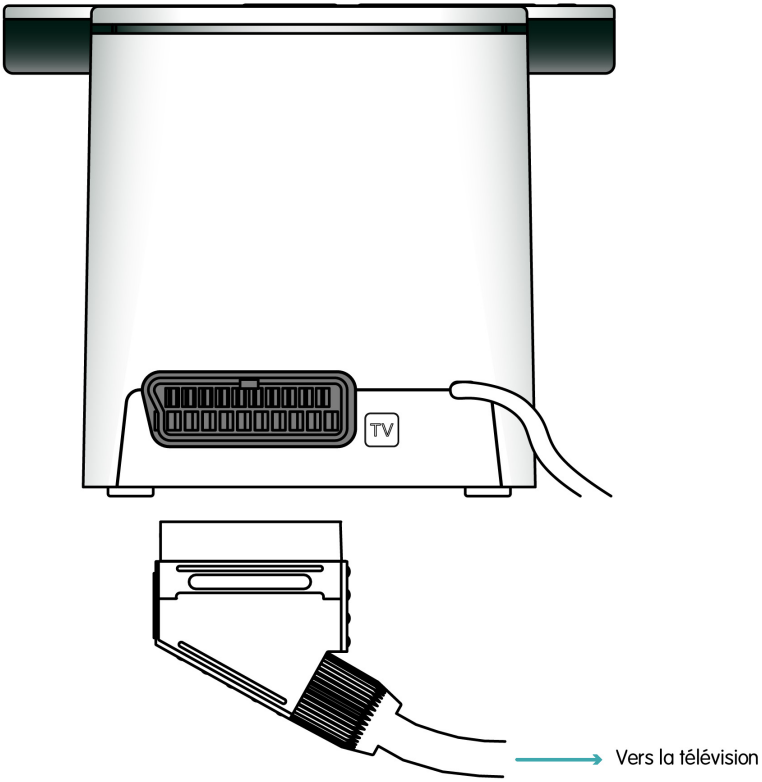

4.5 La télécommande

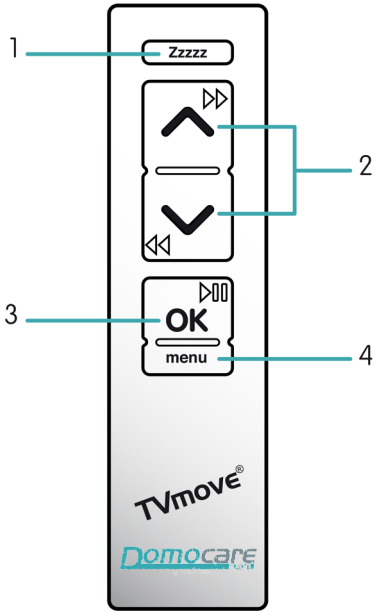

1	Zzzzz	• Allumer ou mettre en veille le nomade
2	Λ ou V	• Changer de chaînes (suivante / précédente) • Se déplacer dans les menus (haut / bas) • Sélectionner les options dans un menu de réglages • Monter ou baisser le volume (seulement après un appui long sur la touche OK)
3	OK	• Afficher le bandeau d'informations • Confirmer la sélection dans un menu • Un appui long sur cette touche permet de régler le volume du son
4	menu	• Afficher la liste des chaînes et l'accès aux réglages de votre TVmove® • Revenir à l'écran «parent» • Un appui long sur cette touche affiche le guide TV

4.6 La télécommande HD

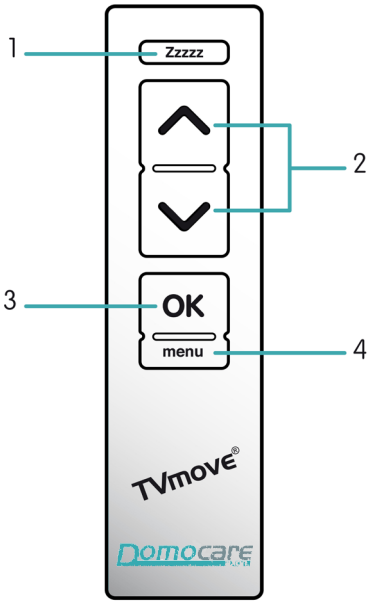

1	Zzzzz	• Allumer ou mettre en veille le nomade
2	Λ ou V	• Changer de chaînes (suivante / précédente) • Se déplacer dans les menus (haut / bas) • Sélectionner les options dans un menu de réglages • Monter ou baisser le volume (seulement après un appui long sur la touche OK) • Pour futurs usages (lecteur multimédia) • Pour futurs usages (lecteur multimédia)
3	OK	• Afficher le bandeau d'informations • Confirmer la sélection dans un menu • Un appui long sur cette touche permet de régler le volume du son • Pour futurs usages (lecteur multimédia)
4	menu	• Afficher la liste des chaînes et l'accès aux réglages de votre TVmove® • Revenir à l'écran «parent» • Un appui long sur cette touche affiche le guide TV

4.7 Insertion des piles dans les télécommandes

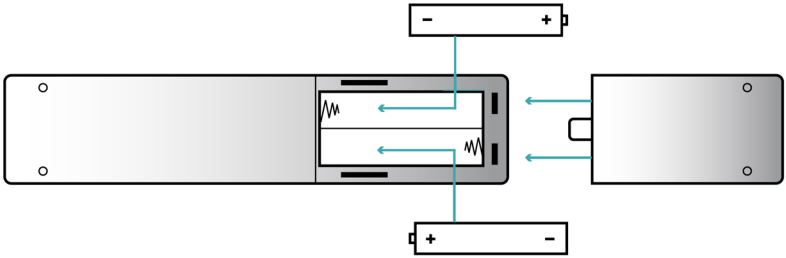

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande, en le faisant glisser vers l'arrière de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AAA de 1,5V dans la télécommande en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées.
3. Replacez le couvercle, en le faisant glisser d'arrière en avant.

Important :

- Utilisez uniquement le type de piles spécifiées dans ce manuel.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil

5. INSTALLATION

5.1 Pré-requis

Avant de raccorder votre TVmove®, assurez-vous :

- d'être situé dans une zone couverte par la TNT Hertzienne (ces informations peuvent être trouvées en suivant le lien http://www.matnt.tdf.fr) ;
- d'utiliser une antenne permettant de recevoir les signaux TNT Hertzienne.

5.2 Raccordements

Attention : pour un fonctionnement optimal de votre produit, il est recommandé de ne pas brancher la base ainsi que les nomades sur des multi-prises.

5.3 La base diffuseur

1. Raccordez la base diffuseur TVmove® à la prise d'antenne murale à l'aide du câble coaxial de votre équipement TV.
2. Branchez-la ensuite à une prise électrique à l'aide du cordon d'alimentation fourni.

3. Enfin, reliez la base à votre équipement TV avec le câble coaxial fourni dans le kit TVmove®.

Note 1 : le raccordement de la base diffuseur TVmove® à un équipement TV via le connecteur TV.out est optionnel et n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de votre produit.

Note 2 : la base diffuseur TVmove® démarre automatiquement une recherche de chaînes (également appelée scanning) dès que le câble d'alimentation est branché. Pour cette raison, à l'issue de la mise en service de votre nomade TVmove® et en fonction de la durée de celle-ci, vous retrouvez soit une recherche de chaînes en cours de réalisation, soit directement la première chaîne TNT trouvée.

Note 3 : pour des raisons propres à la diffusion de la TNT, il peut être utile, si toutes les chaînes n'ont pu être trouvées au moment du premier démarrage de la base, de relancer une recherche de chaînes. Pour ce faire, reportez-vous à la section 6.8.8, «Nouvelle recherche de chaînes».

Note 4 : la base diffuseur permet de connecter 3 nomades distants dont 2 nomades HD.

Note 5 : si votre duo diffuseur TVmove® lance une mise à jour, n'arrêtez pas le matériel.

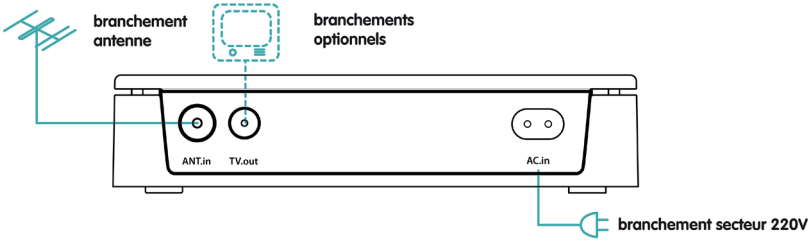

5.4 Le nomade HD

1. Reliez la télévision HD au nomade HD à l'aide d'un câble HDMI. Vous pouvez, relier la télévision au nomade HD à l'aide d'un câble péritel ; notez bien que dans ce cas vous ne visualiserez pas les programmes avec la meilleure qualité d'image possible.
2. Branchez le nomade HD à une prise électrique.
3. Allumez le nomade HD en appuyant sur le bouton MARCHE / ARRET. Allumez aussi votre télévision HD.
4. Votre télévision affiche l'écran de démarrage Domocare puis l'écran de mise en service et enfin l'écran d'appairage avec votre base. Reportez-vous alors à la section 5.6 « Mise en service ».

Note 1 : il est possible que votre téléviseur ne détecte pas automatiquement la présence du câble HDMI du nomade ; dans ce cas, il vous faudra basculer manuellement votre téléviseur en mode HDMI ; reportez vous pour ce faire au manuel utilisateur de votre téléviseur.

Note 2 : vous pouvez connecter votre nomade HD à un ancien téléviseur ou à une dalle qui n'est pas HD en utilisant un câble péritel. Dans ce cas les programmes ne seront pas affichés en qualité HD mais votre équipement sera tout de même pleinement opérationnel.

Note 3 : il est possible d'utiliser en lieu et place du câble péritel classique, un câble avec un connecteur péritel pour le branchement au nomade et un connecteur du type YUV pour le branchement au téléviseur. La qualité d'image sera alors meilleure qu'avec un câble péritel classique mais restera toutefois moins performante qu'avec un câble HDMI.

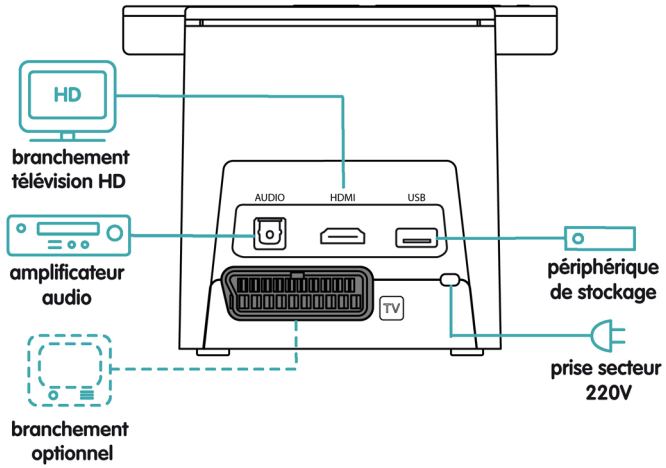

5.5 Le nomade

1. Reliez la télévision au nomade à l'aide du câble PERITEL fourni.
2. Branchez le nomade à une prise électrique.
3. Allumez le nomade en appuyant sur le bouton MARCHE / ARRET. Allumez aussi votre télévision.
4. Votre téléviseur affiche l'écran de démarrage Domocare puis l'écran de mise en service et enfin l'écran d'appairage avec la base. Reportez-vous alors à la section 5.6 « Mise en service d'un nomade ».

Note 1: pour une qualité d'image optimale, veuillez connecter le câble péritel sur une entrée vidéo RGB de votre téléviseur (reportez-vous si nécessaire au manuel utilisateur de votre téléviseur).

Note 2 : il est possible que votre téléviseur ne détecte pas automatiquement la présence de la péritel du nomade ; dans ce cas, il vous faudra basculer manuellement votre téléviseur en mode AV ; reportez-vous pour ce faire au manuel utilisateur de votre téléviseur.

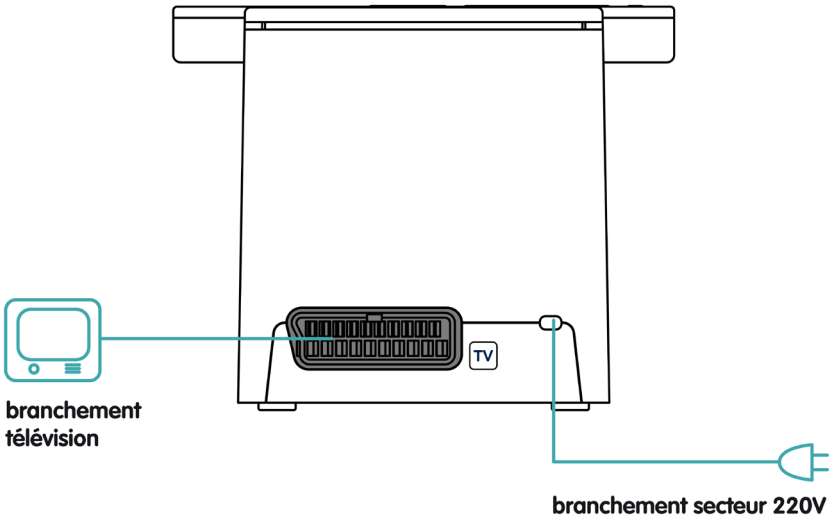

5.6 Mise en service d'un nomade

Les nomades TVmove®, qu'ils viennent avec un kit Duo ou en coffret séparé, ne nécessitent qu'un paramétrage simple pour être mis en service.
Le code d'appairage est composé de 5 chiffres (de 0 à 9) ou lettres (de A à F).
Exemple de code d'appairage :

- 9152A
- FA34B

Votre code d'appairage se trouve sur l'étiquette située sur le dessous de votre base.
Saisissez le code d'appairage dans les 5 colonnes composant l'écran de mise en service, chacune des cinq colonnes représentant un des chiffres ou lettres de votre code d'appairage.

Les règles de navigation sur cet écran sont les suivantes :
- Le défilement vers le haut ou vers le bas à l'intérieur des colonnes est assuré au moyen des touches Λ / V.
- Lorsque la colonne affiche le chiffre ou la lettre retenue, appuyez sur la touche OK pour passer à la colonne suivante.

Si vous vous êtes trompé sur la valeur d'une colonne et êtes passé à la colonne suivante en appuyant sur OK :

1. Appuyez sur la touche OK autant de fois que nécessaire pour arriver sur la dernière colonne de l'écran.
2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche Λ / V, vous revenez sur la première des cinq colonnes.

4. Appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour arriver sur la colonne en erreur.
5. Corrigez votre saisie au moyen des touches Λ / V.
6. Continuez ensuite la procédure normalement.

Lorsque toutes les colonnes ont été saisies correctement, appuyez sur la touche OK de votre télécommande. Votre nomade TVmove® redémarre pour s'appairer avec la base de votre coffret.

Après son redémarrage, votre nomade TVmove® est en service et affiche directement la première chaîne TNT trouvée. Votre nomade, en fonction du temps qu'a pris sa mise en service, peut également afficher parfois la fin de la phase de scanning de la base. Dans ce cas, il convient d'attendre que la phase de scanning se termine.

NOTE : Un nomade TVmove® nécessite une vingtaine de secondes avant l'apparition du logo Domocare sur votre téléviseur. Un nomade HD nécessite une cinquantaine de secondes.

6. UTILISATION DE VOTRE PRODUIT TVmove®

La base diffuseur ne nécessite aucune interaction. Une fois branchée, elle assure ses services vers les nomades de votre installation (au maximum 3 dont 2 nomades HD). Sa mise en veille, lorsque vos nomades sont éteints, est automatique. Son réveil également.

6.1 Mise en Marche / Arrêt du nomade TVmove®

Pour mettre en veille ou réveiller votre nomade, appuyer sur la touche Zzzzz de votre télécommande.
Pour arrêter complètement votre nomade, appuyer sur le bouton MARCHE / ARRET situé en face avant.

6.2 Réglage du son

Votre système vous permet de n'utiliser que la télécommande TVmove® pour activer les fonctions les plus courantes de votre téléviseur, comme le réglage du son.
Pour activer le réglage du son pendant la visualisation d'un programme, maintenez enfoncée pendant 2 secondes la touche OK de votre télécommande. Une jauge de réglage du son apparaît en bas de votre écran.
Utilisez les touches Λ ou V de votre télécommande pour augmenter ou diminuer le son de votre programme.
La jauge de son disparaît automatiquement au bout d'une poignée de secondes, sans action de votre part.

6.3 Changement de chaîne (zapping)

Appuyez sur les touches Λ ou V de votre télécommande pour passer respectivement à la chaîne précédente ou suivante. Pour passer d'une chaîne à une autre rapidement, appuyez sur les touches Λ ou V de votre télécommande sans relâcher le bouton.

6.4 Liste des chaînes

Pour afficher la liste des chaînes, appuyez sur la touche MENU de votre télécommande. La liste des chaînes TNT que votre TVmove® a scannées apparaît sur la gauche de votre écran. Appuyez sur les touches Λ ou V de votre télécommande pour vous déplacer dans cette liste de chaînes. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour zapper sur la chaîne sélectionnée.
Pour vous déplacer rapidement dans cette liste, appuyez sur les touches Λ ou V sans relâcher.

6.5 Guide des Programmes

Le Guide des Programmes TVmove® vous informe à tout moment des programmes en cours de diffusion (programme courant et programme suivant) sur l'ensemble des chaînes de la TNT.

Pour afficher le Guide des programmes, appuyez sur la touche MENU de votre télécommande sans relâcher pendant 2 secondes.
Les informations suivantes sont disponibles à partir du Guide des Programmes, si celui-ci est diffusé dans le bouquet TNT :

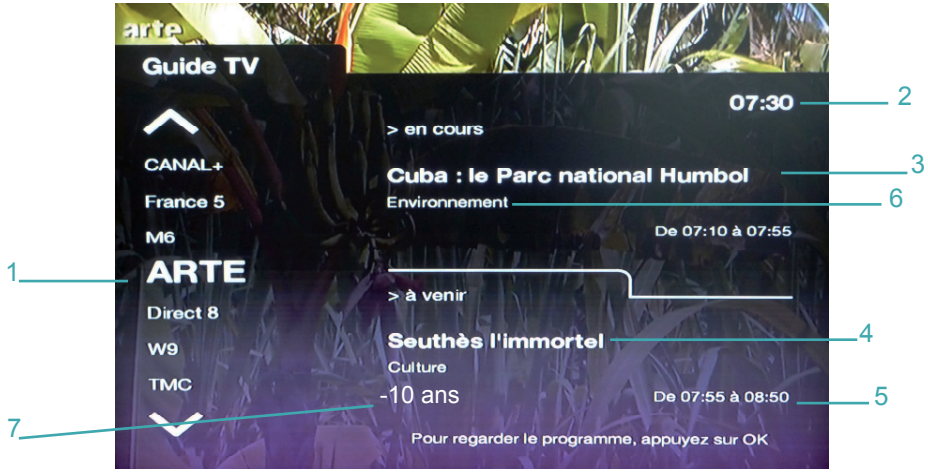

1 Nom de la chaîne sélectionnée
2 Heure actuelle
3 Nom du programme en cours de diffusion
4 Nom du programme à venir
5 Heure de début et de fin
6 Type du programme (si disponible)
7 Classification du programme (si disponible)

Pour naviguer au sein du Guide des Programmes, utilisez les touches Λ ou V de votre télécommande. Pour basculer sur la chaîne de votre choix, appuyez sur la touche OK de votre télécommande.

6.6 Bandeau d'informations

Le bandeau d'informations TVmove® apparaît automatiquement à chaque fois que vous arrivez sur une nouvelle chaîne. Il vous permet de disposer d'informations synthétiques sur le programme en cours de diffusion.
A tout moment, vous pouvez rappeler le bandeau d'informations en appuyant sur la touche OK de votre télécommande.

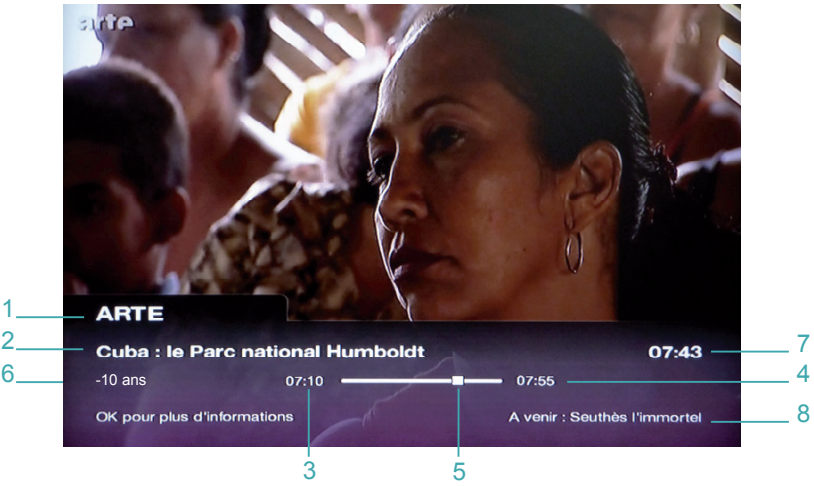

Voici les informations apparaissant sur le bandeau d'informations :

1 Nom de la chaîne
2 Nom du programme
3 Heure de début du programme
4 Heure de fin du programme
5 Temps écoulé
6 Classification du programme (si disponible)
7 Heure actuelle
8 Nom du programme à venir

Tant qu'apparaît le bandeau d'informations TVmove®, un appui supplémentaire sur la touche OK de votre télécommande permet d'étendre l'affichage de manière à faire apparaître également le résumé du programme en cours (en fonction des informations diffusées dans le bouquet TNT). Si ce résumé présente plusieurs pages, vous pouvez appuyer sur les touches Λ ou V de votre télécommande pour faire défiler les pages.

6.7 Format d'image

Les images que vous regardez sur vos chaînes TNT sont diffusées au format 4/3 ou 16/9.
L'adaptation de l'image au format de l'écran de votre téléviseur, 4/3 ou 16/9, est entièrement automatique.
Ainsi, sur un téléviseur 4/3, et en l'absence de réglages spécifiques sur ce même téléviseur, une image au format 16/9 sera affichée sur votre écran avec des bandes noires en haut et en bas.
A l'inverse, sur un téléviseur 16/9, une image au format 4/3 sera affichée avec des bandes noires à droite et à gauche de votre écran.
Ce comportement est normal et permet de ne pas déformer les images.

Si votre téléviseur 4/3 est un modèle d'ancienne génération qui ne supporte pas le changement automatique de format d'images, reportez-vous à la section 6.8.1, Image et Son du menu Réglages.

6.8 Réglages

Les réglages ont été conçus dans un but de simplification maximale de votre produit.
Pour accéder au menu réglages appuyez sur la touche MENU de votre télécommande ; le libellé « Réglages » apparaît au-dessus de la première chaîne de votre liste de chaînes. Utilisez les touches Λ ou V pour vous positionner sur ce libellé. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande. Vous entrez dans le menu de réglages de votre produit TVmove®.
Tous les équipements TVmove® directement reliés à un téléviseur (nomades HD et nomade) de votre système peuvent ainsi être réglés indépendamment les uns des autres.
La navigation au sein des menus et sous-menus « Réglages » se fait à l'aide des touches Λ ou V, et OK de votre télécommande.
Utilisez la touche MENU de votre télécommande pour revenir en arrière d'un menu ou quitter le menu réglages.

6.8.1 Image et Son

Ce menu vous permet de choisir la langue audio, d'activer ou de désactiver les sous-titres.
Si votre téléviseur 4/3 est d'ancienne génération (voir section 6.7, Format d'image), vous pouvez également à ce niveau paramétrer votre TVmove® pour que les images 16/9 affichées par votre téléviseur ne subissent aucune déformation.

6.8.2 Langue

Pour modifier la langue de vos programmes, sélectionnez «Modifier» puis validez avec la touche OK de votre télécommande.
Faites défiler les choix de langues avec les touches Λ ou V puis validez avec la touche OK.
Appuyer une seconde fois sur la touche OK de votre télécommande.
Si la version originale de votre programme n'est pas disponible au moment de sa diffusion, la version française sera sélectionnée par défaut.

6.8.3 Sous-titres

Pour modifier les options de sous-titres, sélectionnez «Modifier» puis validez avec la

touche OK de votre télécommande.
Appuyez une seconde fois sur la touche OK de votre télécommande afin de confirmer le réglage sélectionné de la langue.
Faites défiler les choix avec les touches Λ ou V de votre télécommande puis validez avec la touche OK de votre télécommande.

6.8.4 Contrôle parental

Un code personnel permet de restreindre l'accès à votre nomade TVmove® sur une plage horaire donnée. Cette restriction d'accès est nommée contrôle parental. Un nomade dont l'accès est restreint par contrôle parental ne peut être débloqué, pendant la plage horaire de restriction d'accès, que sur saisie du code personnel à quatre chiffres.
Ce code est défini lors de la première mise en place du contrôle parental (voir section suivante 6.8.5, activation du contrôle parental).

6.8.5 Code personnel et activation du contrôle parental

Dans le menu « Contrôle parental » sélectionnez « Activer » puis validez avec la touche OK de votre télécommande.
Choisissez un code personnel à quatre chiffres sur l'écran composé de 4 colonnes.
Pour cela, pour chacune des colonnes, faites défiler les chiffres avec les touches Λ ou V de votre télécommande, puis validez avec la touche OK de votre télécommande le chiffre retenu.
Votre code personnel vous sera également demandé pour modifier ou désactiver le contrôle parental ultérieurement. Si vous avez perdu votre code personnel, reportez-vous à la section 6.8.10, Retour aux paramètres usine.
Après avoir choisi votre code personnel, sélectionnez le créneau horaire durant lequel l'accès au nomade sera restreint.
Faites défiler les heures et les minutes de début et fin de plage horaire de restriction d'accès avec les touches Λ ou V de votre télécommande, puis validez avec la touche OK.

Exemple :
Si vous souhaitez restreindre l'accès à votre nomade entre 20h00 et 07h00 le lendemain, saisissez 20h00 pour le début de la plage horaire, 07h00 pour la fin de la plage horaire. Votre nomade, comme indiqué dans la figure ci-dessous sera utilisable sans restriction dans la zone grise. Son utilisation dans la zone rouge nécessitera la saisie du code personnel.

6.8.6 Modification du contrôle parental

Sélectionnez « Modifier » sur votre écran TV puis validez avec la touche OK de votre

télécommande.
Entrez le code personnel que vous avez choisi lors de l'activation (voir section 6.8.5, Code personnel et activation du contrôle parental).

Une fois le code personnel accepté, vous pouvez modifier la plage horaire de restriction d'accès de votre nomade TVmove®.

6.8.7 Désactivation du contrôle parental

Sélectionnez « Désactiver » sur votre écran TV puis validez avec la touche OK de votre télécommande.
Entrez le code personnel que vous avez choisi lors de l'activation (voir section 6.8.5, Code personnel et activation du contrôle parental) puis validez avec la touche OK de votre télécommande.
Le contrôle parental est alors désactivé et votre nomade peut à partir de ce moment être utilisé sans restriction.

6.8.8 Nouvelle recherche de chaînes

Votre base TVmove® gère automatiquement, dans la plupart des cas, les changements survenant dans le bouquet TNT.
Il peut être cependant utile, notamment suite à certains changements de plans de fréquence de la TNT dans votre région, ou suite à un déménagement, de lancer manuellement une nouvelle recherche de chaines. Les nouvelles chaînes scannées remplacent les chaînes précédemment trouvées.
Pour lancer une nouvelle recherche de chaînes, rendez-vous dans le sous-menu « Recherche de Chaînes » du menu Réglages.
Une fois dans ce sous-menu, pour lancer la recherche, appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
Pendant toute la durée d'une nouvelle recherche de chaines, les autres nomades du système restent parfaitement opérationnels.

6.8.9 Signal d'antenne

Reportez-vous à ce menu pour vérifier la qualité de votre réception TNT. Un signal indiqué comme faible (la jauge se trouve alors positionnée à gauche de l'échelle) peut occasionner des défauts, soit lors de la recherche des chaînes, soit lors de leur visualisation.
Pour remédier à ce problème, faites appel aux conseils d'un installateur professionnel.

6.8.10 Retour aux paramètres usine

Dans le cas où votre produit TVmove® présenterait des dysfonctionnements, ou dans le cas où vous auriez perdu définitivement votre code personnel, vous avez la possibilité de réinitialiser votre système en procédant à un retour aux paramètres usine.
Cette opération ne doit être réservée que dans les cas décrits ci-dessus. Vos différents réglages tels que le choix de la langue, votre code personnel et l'activation du contrôle

parental seront perdus à l'issue de cette opération.
Pour procéder à un retour aux paramètres usine, rendez-vous dans le sous-menu « Retour aux paramètres usine» du menu « Réglages ».
Une fois dans ce sous-menu, appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour remettre votre produit en configuration de sortie d'usine.

6.9 Réglages des nomades HD

Les réglages du Nomade HD ont été conçus dans un but de simplification maximale de votre produit.
Pour accéder au menu réglages appuyez sur la touche MENU de votre télécommande ; l'icône « symbolisant les réglages » apparaît au dessus de la première chaîne de votre liste de chaînes ; notez que le libellé «Réglages» apparaît seulement lorsque vous vous positionnez sur son icône. Utilisez les touches Λ ou V pour vous positionner sur ce libellé. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande. Vous entrez dans le menu de réglages de votre nomade HD.
La navigation au sein des menus et sous-menus « Réglages » se fait à l'aide des touches Λ ou V, et OK de votre télécommande.
Utilisez la touche MENU de votre télécommande pour revenir en arrière d'un menu ou quitter le menu des réglages.

6.9.1 Affichage

Ce menu vous permet de régler le format d'affichage de l'image en fonction de votre téléviseur.
Vous pouvez régler la résolution de l'image. Sélectionnez « HDMI », faites défiler les deux choix possibles (1080i ou 720p) avec les touches Λ ou V de votre télécommande puis validez votre choix avec la touche OK de votre télécommande.
Vous pouvez régler le mode de sortie de la prise péritel. Sélectionnez « Péritel », faites défiler les deux choix possibles (RGB ou YUV) avec les touches Λ ou V de votre télécommande puis validez votre choix avec la touche OK de votre télécommande. Notez que si vous choisissez le mode YUV, vous devrez alors utiliser un câble du type péritel/YUV ; vous obtiendrez ainsi une meilleure qualité d'image qu'avec le mode de sortie RGB associé à un câble péritel classique.
Enfin si votre téléviseur 4/3 est d'ancienne génération (voir section 6.7, «Format d'image»), vous pouvez également à ce niveau paramétrer votre TVmove® pour que les images 16/9 affichées par votre téléviseur ne subissent aucune déformation.

6.9.2 Audio

Ce menu vous permet de choisir la langue audio (voir section 6.8.2), d'activer ou de désactiver les sous-titres (voir section 6.8.3) et de configurer les deux sorties audio de votre nomade HD (SPDIF et HDMI) en mode stéréo ou en mode multi-canal (pour un branchement à une installation home cinéma).
La sortie audio est par défaut configurée en mode «stéréo» qui correspond au réglage

dans le cas de l'utilisation d'un câble HDMI.
Vous devez positionner la sortie audio à «multi-canal» si vous utilisez un câble SPDIF pour un branchement à une installation home cinéma.
Pour régler la sortie audio en multi-canal, sélectionnez « Audio numérique », faites défiler les deux choix possibles (stéréo ou multi-canal) avec les touches Λ ou V de votre télécommande puis validez votre choix avec la touche OK de votre télécommande.

6.9.3 Contrôle parental

Reportez-vous aux sections 6.8.4 à 6.8.7.

6.9.4 Système

Ce menu vous permet d'effectuer une nouvelle recherche de chaînes (voir section 6.8.8), de vérifier la qualité de réception de la TNT (voir section 6.8.9), d'effectuer un retour aux paramètres d'usine (voir section 6.8.10) et d'effectuer des mises à jour de l'ensemble des équipements TVmove® de votre installation (base, nomade et nomade HD).

6.9.5 Mise à jour

Pour effectuer une mise à jour de vos équipements vous devez tout d'abord récupérer sur une clef USB la dernière mise à jour disponible au télé chargement dans la section «Support» du site www.domocare.fr. Notez bien que ce fichier ne devra en aucun cas être renommé et devra impérativement être copié sur la racine de la clef USB. La racine de la clef USB devra par ailleurs ne contenir qu'un seul et unique fichier de mise à jour.
Connecter ensuite la clef USB dans le port USB du nomade HD puis sélectionnez « Mise à jour » dans le menu « Système », enfin validez votre choix avec la touche OK de votre télécommande.
Votre TVmove® affiche alors, sur le téléviseur auquel est connecté le nomade HD, d'une part les numéros des versions actuelles de votre base et de vos nomades et d'autre part les numéros des versions que vous avez préalablement télé chargées sur la clef USB.

Vous pouvez annuler l'opération en appuyant sur la touche «OK» de votre télécommande (le focus étant par défaut positionné sur «Retour»). Vous pouvez confirmer l'opération de mise à jour en vous positionnant sur «OK» et en appuyant ensuite sur la touche «OK» de votre télécommande.

ATTENTION : Cette opération de mise à jour nécessite entre 3 et 15 minutes selon le type de mise à jour demandée (mise à jour de la base et/ou du nomade). Elle ne doit en aucun cas être interrompue. Plusieurs redémarrages automatiques et successifs de vos équipements seront éventuellement nécessaires. Ne débranchez sous aucun prétexte, ni votre base, ni vos nomades.

Vous devrez à la fin de l'opération réaliser de nouveau la mise en service de vos nomades telle que définie dans la section 5.6.

7. UN PROBLÈME ? DOMOCARE VOUS RÉPOND

J'ai branché ma base TVmove® ainsi que mon nomade TVmove®, et je n'ai pas d'image (écran noir), que dois-je faire ?

- Vérifiez que le nomade est bien relié à la prise électrique et que cette dernière fonctionne.
- Vérifiez que le nomade n'est pas raccordé sur une multi-prise muni de parafoudre.
- Contrôlez que le nomade est bien relié à la TV par le cable péritel ou le cable HDMI.
- Vérifiez que votre téléviseur TV est sur AV.
- Débranchez puis rebranchez la base puis le nomade.

J'ai installé mon produit TVmove®, et l'image du téléviseur pixélise, saute, décroche, que dois-je faire ?

- Contrôlez la réception du signal TNT via le sous-menu « Signal d'antenne » du menu Réglages (l'indicateur de la jauge doit être supérieur ou égal à « Moyen »).
- Assurez-vous que la base et le nomade soient branchés directement au réseau électrique et non sur une multi-prise ou une rallonge.
- Vérifiez si un réseau CPL d'une autre technologie que Homeplug n'est pas en fonctionnement dans votre habitation.

L'image sur mon téléviseur est figée, que dois-je faire ?

- Essayez de changer de chaîne en utilisant les boutons Λ **ou V** de votre télécommande.
- Vérifiez que la base TVmove® n'a pas été débranchée par inadvertance de la prise d'antenne.
- Débranchez puis rebranchez la base TVmove®. Débranchez puis rebranchez si nécessaire ensuite votre nomade TVmove®.

Mon installation TVmove® a pris la foudre, que dois-je faire ?

- Ne démontez pas votre équipement.
- Ne le renvoyez pas au SAV, cet incident n'étant pas couvert par la garantie constructeur. Consultez votre assurance habitation pour le remplacement de votre équipement.

J'ai perdu le mot de passe du contrôle parental, que dois-je faire ?

- Actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages.

J'ai branché ma base et mon nomade TVmove® sur un reseau 110V, et ils ne fonctionnent pas, que dois je-faire ?

- Les produits TVmove® sont prévus pour fonctionner sur un réseau 220V-50Hz uniquement.

J'ai vendu/cédé/prêté mon produit TVmove® à un particulier qui habite dans une autre région. Il ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?

- Une recherche de chaînes manuelle doit être réalisée.
- Si la recherche de chaînes manuelle ne fonctionnne pas, un « Retour aux paramètres usine » devra être réalisé.

J'ai acheté un Nomade additionnel et la procédure d'appairage décrite en section 5.6, Mise en service d'un nomade, ne fonctionne pas, que dois-je faire ?

- Vérifiez que la base est bien connectée au réseau électrique.
- Lancez de nouveau la procédure d'appairage décrite en section 5.6.
- Effectuez l'étape précédente en branchant la base et le nomade TVmove® additionnel sur une même multi-prise.

L'image saute lorsque certains équipements électriques sont branchés, que dois-je faire ?

- Les produits TVmove® peuvent être sensibles aux perturbations engendrées par d'autres équipements reliés au réseau électrique (lampe halogène, chargeur de téléphone....). Essayez de les détecter et évitez de les utiliser lors du fonctionnement de votre produit TVmove®.

Ma base TVmove® n'a détecté aucune chaîne TNT, que dois-je faire ?

- Vérifiez que l'antenne hertzienne est bien reliée à la base.
- Vérifiez la couverture et la qualité de réception du signal TNT de votre habitation.
- Actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages.
- Faites contrôler votre installation par un professionnel.

Ma base TVmove® n'a pas détecté toutes les chaînes TNT disponibles, que dois-je faire ?

- Vérifiez que l'antenne hertzienne est bien reliée à la base durant toute l'étape de recherche de chaînes.
- Contrôlez la réception du signal TNT via « Signal d'antenne » dans le menu réglages (l'indicateur de la jauge doit être supérieur ou égal à « Moyen »).
- Actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages.
- Faites contrôler votre installation par un professionnel.

J'ai demandé la diffusion automatique des programmes en VO mais la bande sonore reste en français, que dois-je faire ?

- Tous les programmes de la TNT ne sont pas diffusés en version originale. Les produits TVmove® diffusent alors automatiquement le programme en version française si la version originale n'est pas disponible.

J'ai demandé la diffusion automatique des sous-titres mais rien ne s'affiche, que dois-je faire ?

- Tous les programmes de la TNT ne sont pas sous-titrés. Les produits TVmove® affichent automatiquement les sous-titres, si vous avez activé cette option, si et seulement si le programme diffusé est sous-titré.

Pour tout autre problème :

- Actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages.

8 - MENTIONS LÉGALES

COPYRIGHT
Copyright AXON' CABLE
Tous droits réservés

MARQUES

- TVmove® et Domocare® sont des marques déposées AXON' CABLE.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

- Le produit TVmove® est conforme aux exigences des directives européennes 2006/95/EC concernant la sécurité ainsi que 2004/108/EC concernant la compatibilité électromagnétique.
- La déclaration CE de conformité du produit TVmove® est réalisée dans le cadre de la directive 1999/5/CE concernant les R&TTE.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Alimentation au moyen d'un cordon secteur bipolaire raccordé sur réseau 220V/50Hz, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN60065:2002+A1:2006.
- La mise hors tension se fait par retrait de la fiche de courant qui doit rester aisément accessible.
- Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la norme EN60065/2002+A1/2006.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cette section fournit des remarques importantes concernant le fonctionnement et l'emplacement du produit TVmove®. Lisez-les attentivement avant de mettre l'appareil en service. Afin de prémunir tout risque de détérioration, d'incendie et/ou de chocs électriques, suivez attentivement les instructions ci-dessous.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- En cas d'orage, il est conseillé de débrancher l'appareil du secteur et la prise d'antenne.
- Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement exceptionnellement chaud, exceptionnellement froid ou exceptionnellement humide. La température ambiante doit être comprise entre 0°C et 40°C. Ne pas utiliser cet appareil en climat tropical.
- Ne placez pas l'appareil à proximité immédiate d'une source de chauffage et ne l'exposez pas directement au soleil.

- Disposez le cordon de raccordement de façon à éviter toute coupure d'alimentation accidentelle. Veillez à ce que le cordon de raccordement ne soit pas endommagé. Ne mettez jamais votre appareil en service lorsque le cordon d'alimentation est endommagé.

AÉRATION

- Le produit évacue correctement la chaleur qu'il développe. Assurez-vous bien que les ventilations prévues à cet effet, ne sont pas recouvertes avec des objets tels que des journaux, des tissus, etc.
- L'appareil comporte des aérations sur le dessous. Pour ne pas obturer ces aérations, l'appareil doit être placé sur une surface plane et rigide. Ne pas placer l'appareil sur de la moquette, de la mousse, ...
- Respectez un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour que la chaleur puisse se dissiper sans obstacle.
- Ne placez pas l'appareil près d'un rideau qui pourrait obturer les aérations.

TENSION SECTEUR

- Le raccordement au réseau électrique de l'appareil doit être conforme aux indications portées sur son étiquette. Ne connectez l'appareil que lorsque l'installation est terminée.

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT

INSTALLATION

- L'installation de l'appareil doit être effectuée par un adulte. Reportez-vous au manuel d'installation et suivez les instructions.

DÉMONTAGE - REPARATION

- En aucun cas vous ne devez porter atteinte à l'intégrité physique, électrique, électronique et logicielle de l'appareil.
- Ne démontez en aucun cas le couvercle du boîtier (risques de chocs électriques). L'intérieur de l'appareil se trouve sous tension dangereuse. Seul un spécialiste qualifié est autorisé à ouvrir l'appareil. C'est pourquoi ne faites exécuter les réparations que par un spécialiste qualifié après autorisation de DOMOCARE. En ouvrant l'appareil, vous perdez la garantie et devenez responsable de toute détérioration.
- Des interventions incorrectes risquent d'influencer la sécurité électrique de votre appareil. DOMOCARE n'assume aucune responsabilité pour les accidents subis par l'utilisateur lorsque l'appareil est ouvert.

ENFANTS

- Veillez à ce que les enfants ne manipulent pas le produit TVmove®.
- Veillez à ce que les enfants n'introduisent jamais d'objets dans les orifices d'aération de l'appareil, il y a risque de chocs électriques.

ABSENCE PROLONGÉE / ORAGE

- Lorsque vous vous absentez pendant un certain temps ou en cas d'orage, éteignez toujours l'appareil en débranchant tous les câbles. Ceci est également valable pour les appareils connectés.

NETTOYAGE

- Si vous désirez nettoyer l'appareil, assurez-vous que vous l'avez mis hors tension en ayant débranché son cordon d'alimentation. Utilisez exclusivement un chiffon sec et propre.

RECYCLAGE

- Le produit TVmove® défectueux doit être recyclé par un organisme autorisé conformément aux réglementations relatives à la protection de l'environnement.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

CONSIGNES POUR LE MONTAGE VERTICAL DE LA BASE TVmove®.

FIXATION

- La fixation de l'appareil doit se faire en utilisant des vis dont l'axe a un diamètre de 4 mm avec une tête de diamètre 7 à 8 mm. Les deux vis de fixation doivent avoir un entraxe de 139 mm.

EMPLACEMENT

- En position verticale, l'équipement doit être placé de façon que les câbles soient vers le bas.
- L'appareil comporte des aérations sur le dessous. Pour ne pas obturer ces aérations, l'appareil doit être placé sur une surface plane et rigide. Ne pas placer l'appareil sur de la moquette murale,...
- Respectez un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour que la chaleur puisse se dissiper sans obstacle.
- Ne pas placer l'appareil derrière un rideau qui pourrait obturer les aérations.

GARANTIES LEGALES

Les produits TVmove® bénéficient des garanties légales en vigueur (notamment de la garantie légale de conformité pendant les 2 ans suivant la livraison).

- Ces garanties ne sont pas applicables en cas de non-respect des informations contenues dans le manuel d'installation, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- Elles ne couvrent pas les éléments et données installés par le client lui-même (par exemple :

l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les produits TVmove® dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par DOMOCARE, les produits TVmove® dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les produits TVmove® présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou de modifications effectuées par un tiers non agréé par DOMOCARE), et les produits TVmove® envoyés port dû à DOMOCARE ou à son centre agréé.

- La facture DOMOCARE sert de preuve de garantie.
- Le présent produit TVmove® ou ses composants échangés et renvoyés à DOMOCARE deviennent propriété de DOMOCARE.
- La responsabilité de DOMOCARE ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le produit TVmove® par le client ou tout tiers à l'exception de DOMOCARE.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le produit TVmove® ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- DOMOCARE se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du produit TVmove® lorsque le défaut du produit TVmove® n'est pas couvert par la garantie. De même DOMOCARE pourra facturer au client les frais découlant de ses interventions sur un produit TVmove® remis par le client en bon état de fonctionnement.

Pour toute question relative à la garantie, veuillez contacter le service téléphonique de DOMOCARE dont vous trouverez le numéro dans ce manuel.

Une question ? Besoin d'assistance ?

Appelez-nous au **03 26 42 95 02**

ou connectez-vous sur www.domocare.fr

TVmove®

DOMOCARE - 2 route de Chalons en Champagne - 51210 MONTMIRAIL
Tél. : 03 26 42 95 02 - email : domocare@axon-cable.fr
Domocare®, TVmove® : marques déposées AXON' CABLE
0 910 121 220 095A - février 2011